Monitoring Goodwe ET Promotic

SunDayGate (SDG-4)

NASTAVENÍ NABÍJENÍ BATERIE

- **GOODWE ET a ET PLUS**
- **Nastavení nabíjení baterie tlačítkem AUTO nebo RUČNĚ**

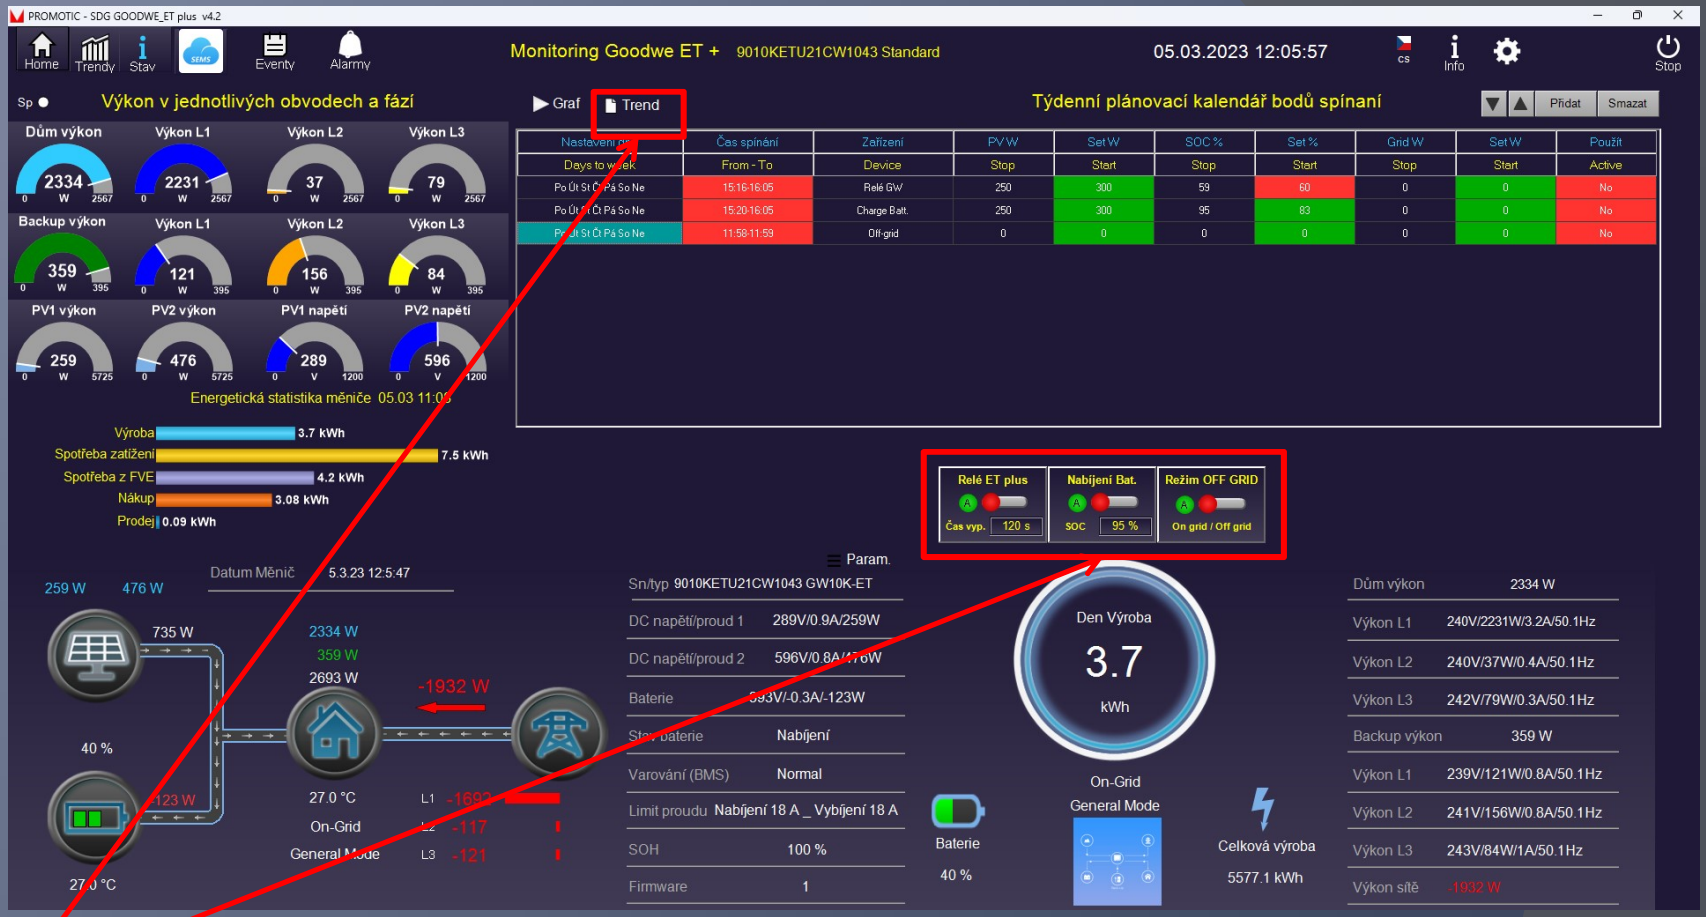

➢ **Po aktivaci tlačítka EDIT/TREND, přejdeme na plánovací kalendář, kterého součásti jsou i podokna: RELÉ, NABÍJENÍ BATERIE, ON/OFF GRID**

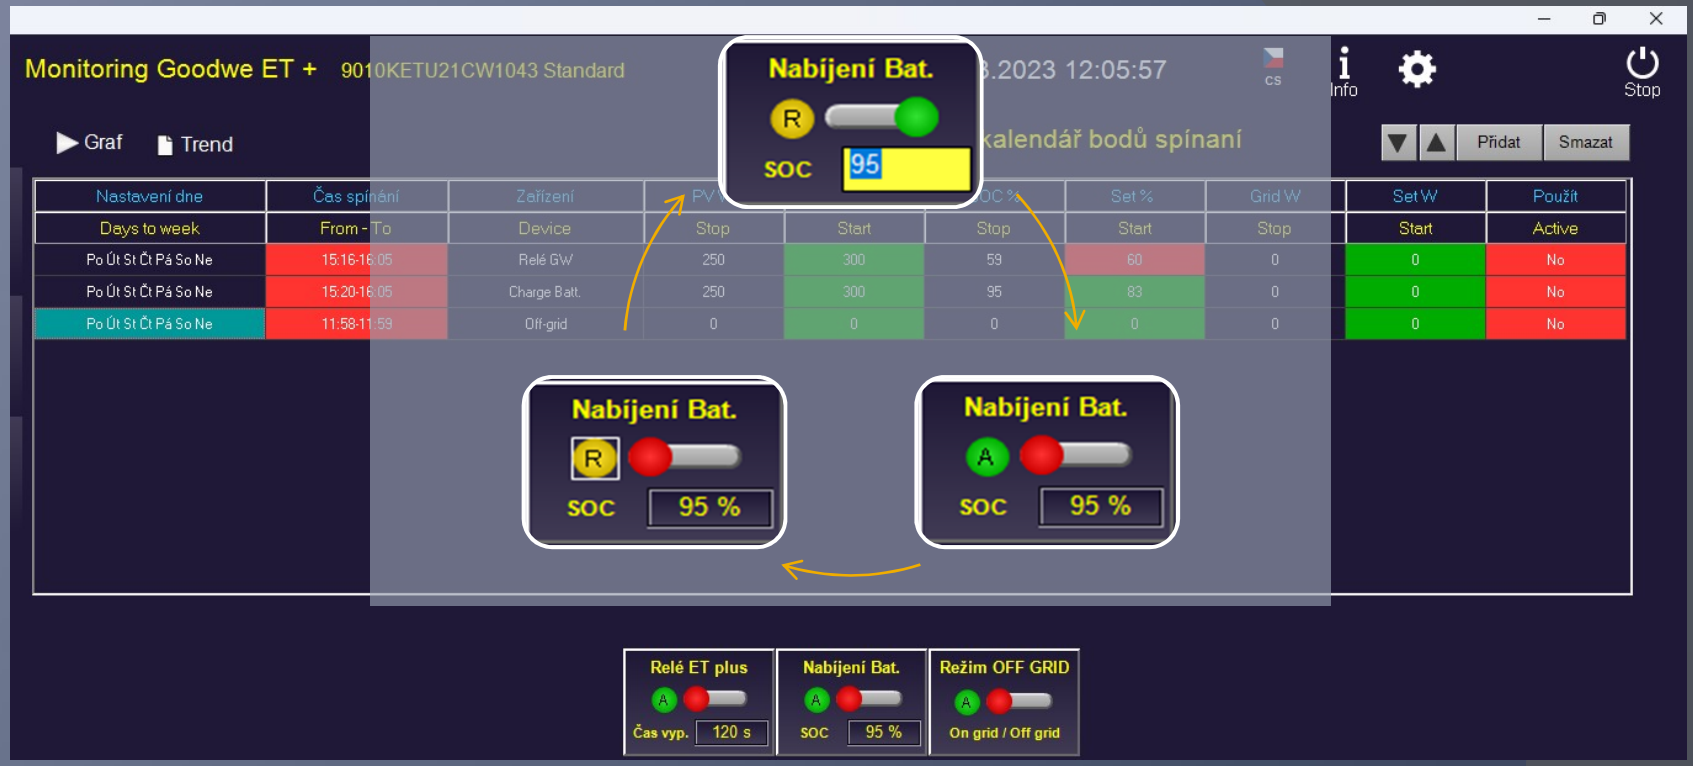

- Dvoupolohové tlačítko AUTO(zelená) RUČNĚ(žlutá), přepneme RUČNĚ, sepnuti aktivujeme manuálně dvoupolohovým přepínačem: vlevo VYPNUTO(červená), vpravo Zapnuto(zelená) do polohy ZAPNUTO, nebo jen dvoupolohovým přepínačem a nastavíme SOC(State Of Charge), na námi požadovanou hodnotu např. 95%

- Dvoupolohové tlačítko AUTO(zelená) RUČNĚ(žlutá), přepneme AUTO, sepnuti aktivujeme pomoci bodů spínaní v plánovacím kalendáři
- Dvojklikem na příslušný řádek se nám otevře okno, kde nastavíme jednotlivé body spínaní daného řádku

- Na prvním řádku nastavujeme **DEN** sepnutí
- Na druhém řádku nastavujeme **ČAS** sepnutí/vypnutí
- Na třetím řádku v roletce vybereme jaké zařízení nastavujeme
  OFF GRID – RELÉ GW – CHARGE BATT

- Na čtvrtém řádku nastavíme sepnutí/vypnutí dle výkonu FV panelů například „0“
- Na patem řádku nastavíme sepnutí/vypnutí dle nabití baterie např. Start 30% - Stop 95%
- Na šestém řádku nastavíme sepnutí/vypnutí dle výkonu sítě například „0“
- Na sedmém řádku v roletce vybereme YES/NO jestli chceme mít daný řádek aktivní
- Na závěr potvrdíme OK nebo (STORNUJEME) a tým okno zavřeme a řádek aktivujeme

- http://sundaygate.cz/
- https://www.facebook.com/groups/745180873694507

- Startovací(aktivní bod) ZELENÝ, Startovací(neaktivní bod) ČERVENÝ, po dosažení nastavené hodnoty, dochází automaticky ke změně barvy
- V případě automatického nabíjení se neaktivní bod s například 35%(SOC), aktivuje až při dosažení námi nastavené hodnoty 30%(SOC). Pozor! Je to obráceně než u nastavení bodu spínaní PV Celkový výkon(W).

- V případě nesplnění námi nastavené podmínky, startovací bod se automaticky přesune na následující den a je aktivní (bude pokračovat v nastaveném čase v nabíjení na nastavený SOC), automaticky se deaktivuje po splnění podmínky, nebo ho musíme deaktivovat ručně, nebo restartovat app.

- **PŘÍKLAD: v případě, že nedojde v daný den k nabití baterie na požadovanou hodnotu, např. námi nastavených 95%, spínací bod se nedeaktivuje a přejde na následující den, např. s nabitím na 60% a v požadovanou dobu, např. námi nastavených 02:00, se spustí nabíjení, jelikož se opět všechny podmínky splní.**
- **Nedoporučujeme nastavovat SOC na 100% !!!**

- http://new.sundaygate.cz/
- https://www.facebook.com/groups/745180873694507

Monitoring Goodwe ET Promotic

SunDayGate (SDG-4)

NASTAVENÍ NABÍJENÍ BATERIE