Monitoring Goodwe ET Promotic

SunDayGate (SDG-4)

ON GRID/OFF GRID

- **GOODWE ET a ET PLUS**
- **Nastavení OFF grid/ON grid AUTO nebo RUČNĚ**

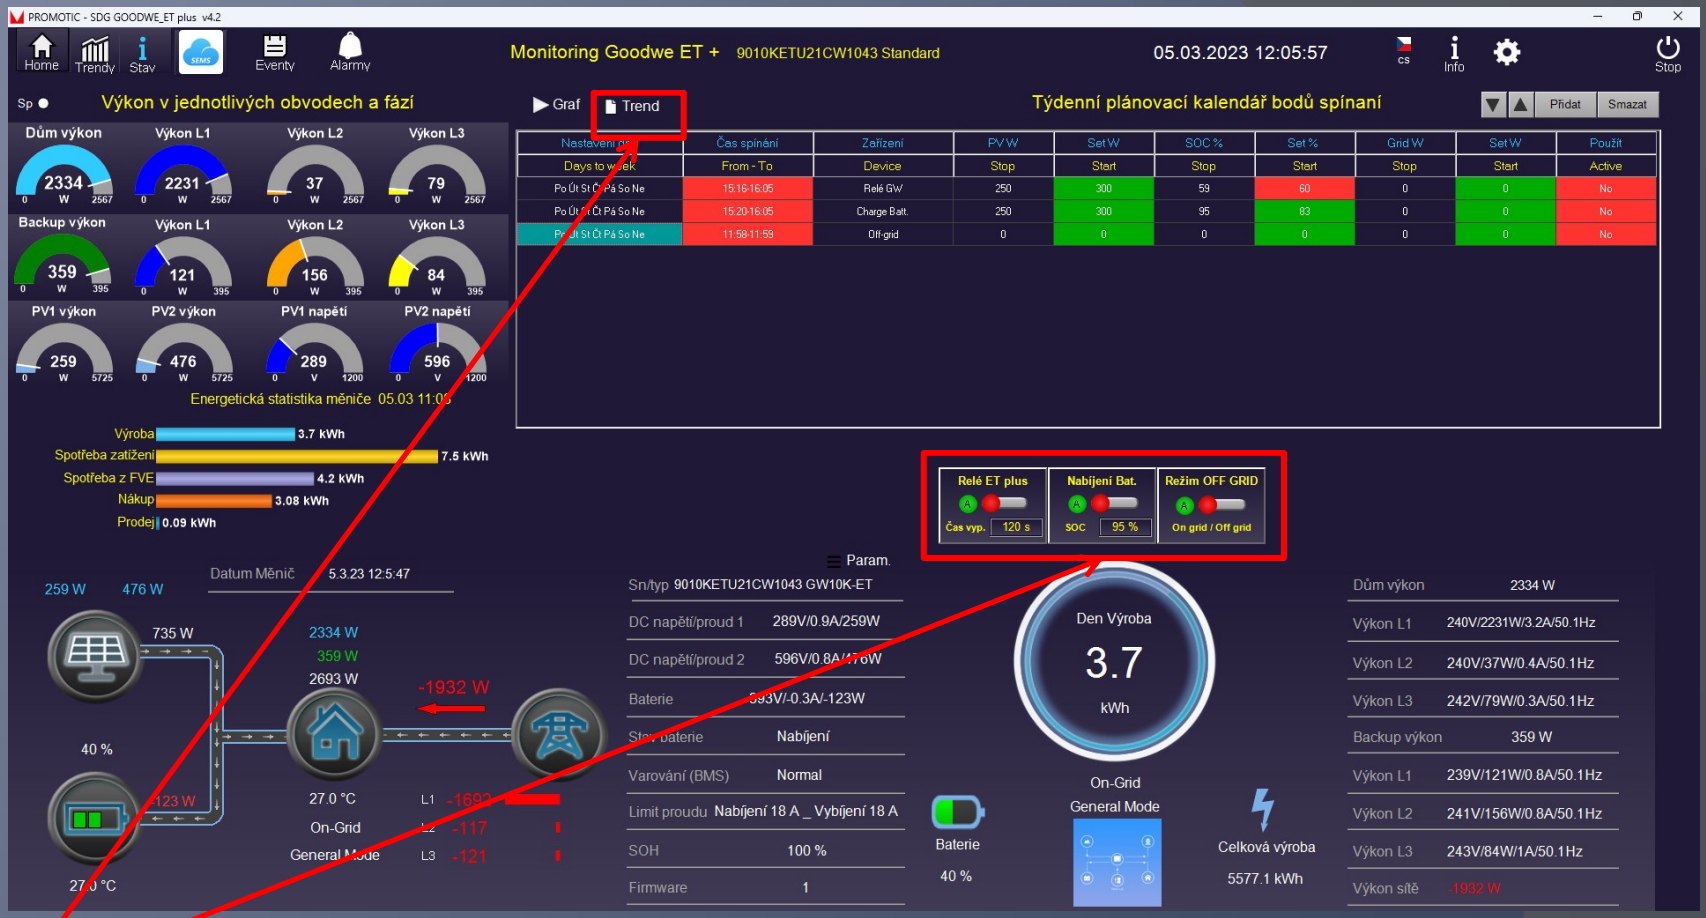

- Po aktivaci tlačítka **EDIT/TREND**, přejdeme na plánovací kalendář, kterého součásti jsou i podokna: **Relé ET plus, Nabíjení Bat., Režim OFF GRID**

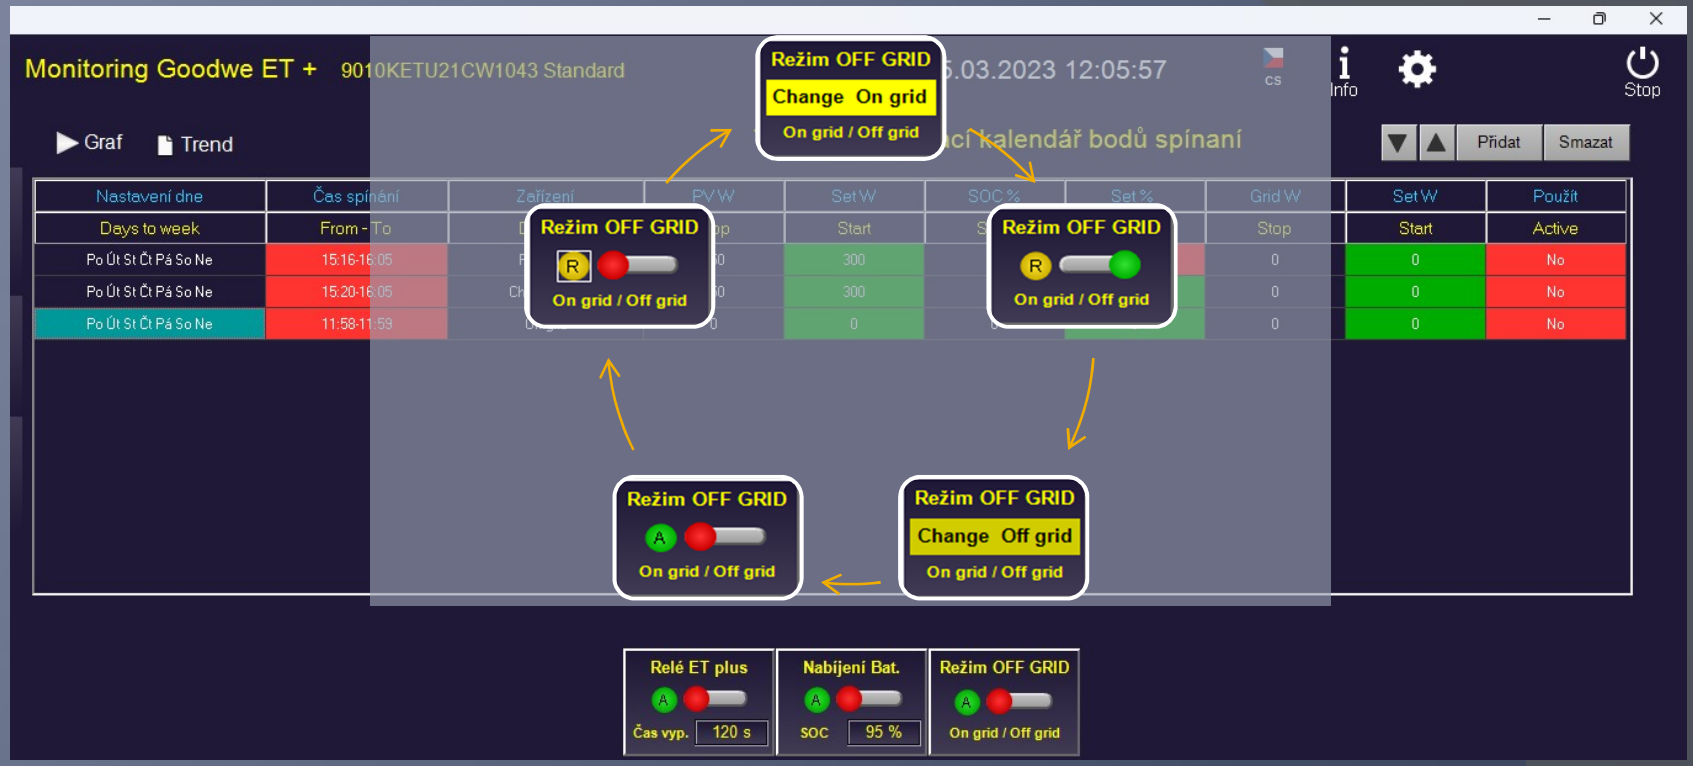

- Dvoupolohové tlačítko AUTO(zelená) RUČNĚ(žlutá), přepneme RUČNĚ, sepnuti aktivujeme manuálně dvoupolohovým přepínačem: vlevo ON Grid(červená), vpravo OFF Grid(zelená), nebo jen dvoupolohovým přepínačem ON Grid/OFF Grid

- Dvoupolohové tlačítko AUTO(zelená) a RUČNĚ(žlutá), přepneme AUTO, sepnuti aktivujeme pomoci bodů spínaní v plánovacím kalendáři
- Dvojklikem na příslušný řádek se nám otevře okno, kde nastavíme jednotlivé body spínaní daného řádku

- Na prvním řádku nastavujeme **DEN** sepnutí
- Na druhém řádku nastavujeme **ČAS** sepnutí/vypnutí
- Na třetím řádku v roletce vybereme jaké zařízení nastavujeme
  RELÉ ET plus – Nabíjení Bat. – Režim OFF GRID

- Na čtvrtém řádku nastavíme sepnutí/vypnutí dle výkonu FV panelů
- Na patem řádku nastavíme sepnutí/vypnutí dle nabití baterie
- Na šestém řádku nastavíme sepnutí/vypnutí dle výkonu sítě
- Na sedmém řádku v roletce vybereme YES/NO jestli chceme mít daný řádek aktivní
- Na závěr potvrdíme OK nebo (STORNUJEME) a tým okno zavřeme a řádek aktivujeme

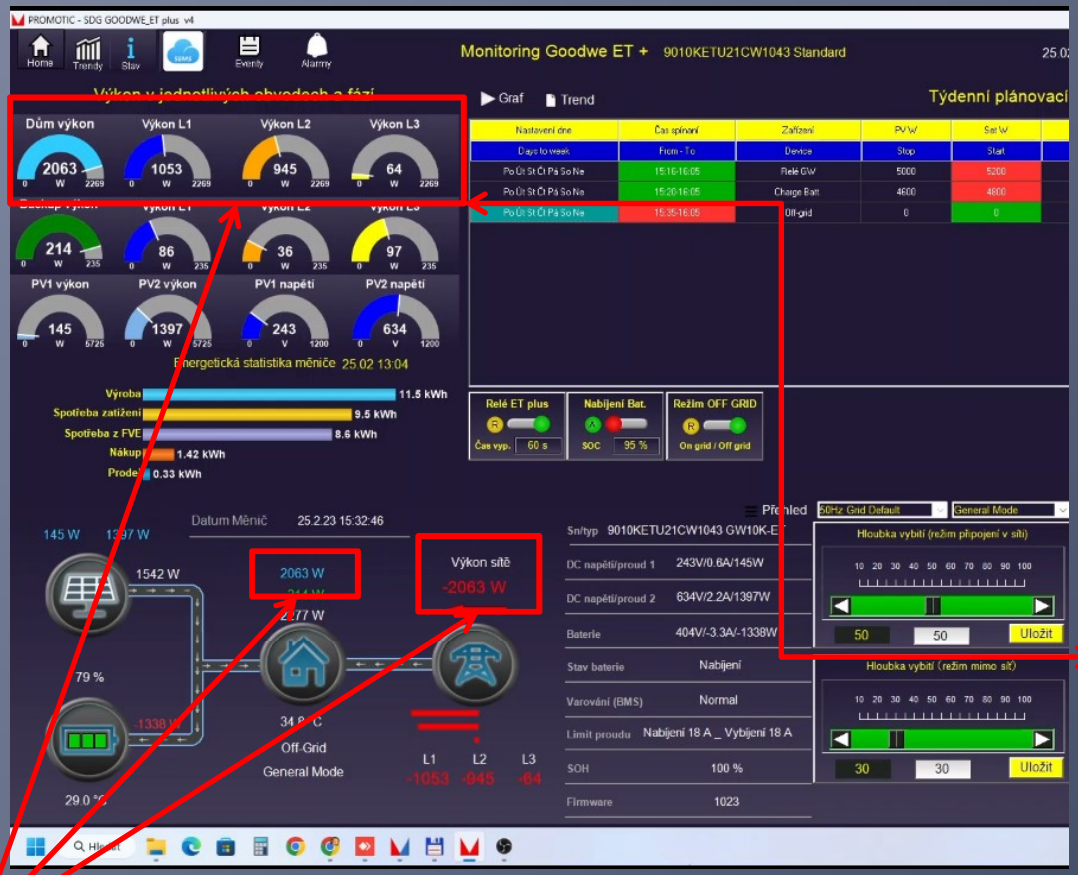

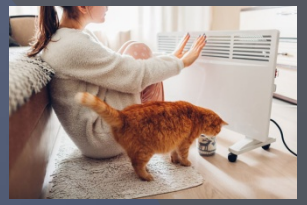

- **U Hybridní fotovoltaické elektrárny(HFVE) přechod na OFF GRID z ON GRID znamená, že spotřebiče připojené na Dům L1, L2, L3, (mimo Back-up) budou napájené ze sítě(GRIDu), jak je vidět na obrázku**

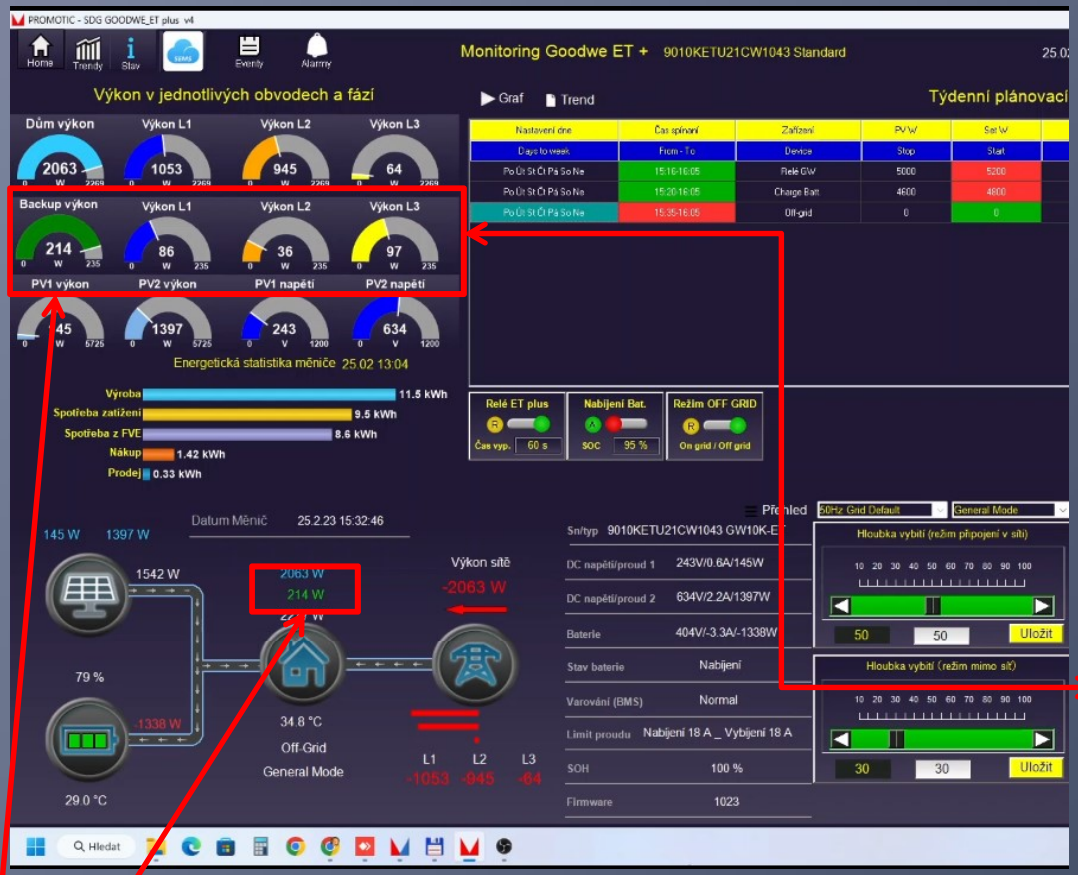

- U Hybridní fotovoltaické elektrárny(HFVE) přechod na OFF GRID z ON GRID znamená, že spotřebiče připojené na Dům L1, L2, L3, (mimo Back-up) budou napájené ze sítě(GRIDu), jak je vidět na obrázku
- Lze využít při nízké ceně elektřiny, nízký tarif(NT) a následné šetření nabití baterie pro spotřebiče připojené na Back-up L1, L2, L3

- http://new.sundaygate.cz/
- https://www.facebook.com/groups/745180873694507

Monitoring Goodwe ET Promotic

SunDayGate (SDG-4)

ON GRID/OFF GRID